


# Návod k obsluze


## Sklopná postel KLASIK



## Technické údaje:

	Vnější rozměry (mm)			
Rozměr lůžka (cm)	V	Š	H1	H2
90 x 200	2100	1068	550	2150
140 x 200	2100	1568	550	2150
160 x 200	2100	1768	550	2150
180 x 200	2100	1968	550	2150

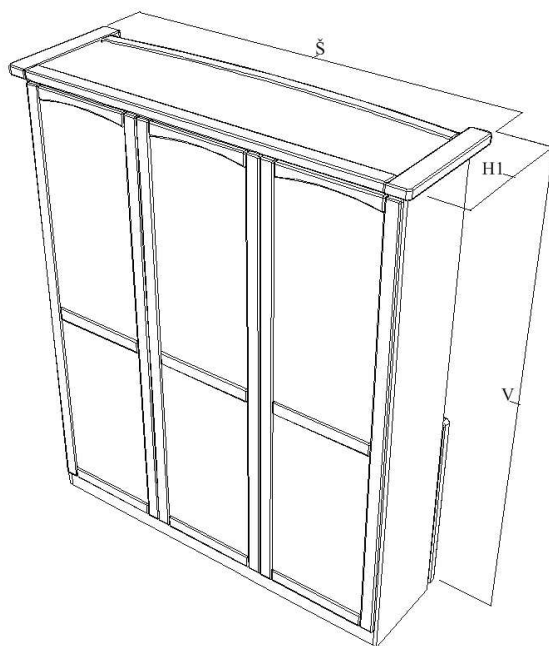

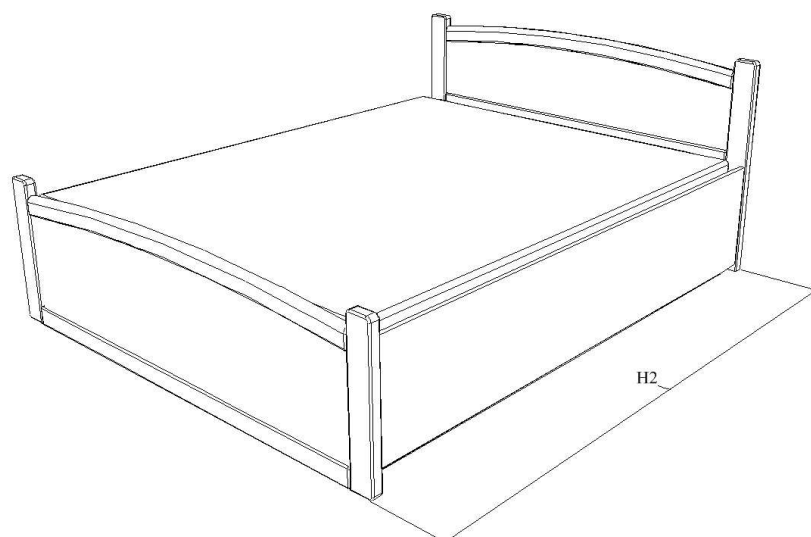

### **Provoz, údržba :**

Systém sklápění KLASIK nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Pro čištění ploch z masivu použijte běžné prostředky pro čištění nábytku. Nepoužívejte ředidla, ani žádné jiné agresivní čističe. Vždy dbejte na to, aby pohyblivý sokl postele byl volný. Před sklopením se ujistěte jestli na místě, kam se postel sklápí, nezůstaly žádné předměty.

Pokud budete sklápět postel i s lůžkovinami, použijte k jejich připevnění k lůžku dodané popruhy. Polštáře k lůžku připevňujte v místě „u nohou“.

Postel je po montáži vyvážena na váhu lůžka včetně matrace, pokud později matraci z lůžka vyjmete, může dojít k samovolnému zvednutí.

### **Upozornění :**

Zejména u postelí u kterých je použit rošt z masivního dřeva, může po nějaké době docházet vlivem samovolného vysychání k tzv. vrzání. V takovém případě ošetřete dřevěné plochy, které se navzájem dotýkají, roztokem z mýdla a vody.

### **Záruka :**

Záruka platí 24 měsíců. Výrobce neručí za vady vzniklé neopatrným používáním. V případě reklamace kontaktujte přímo výrobce.

### **Výrobce:**

PRAVAN, spol.s.r.o., Senetářov 190, [www.pravan.cz](http://www.pravan.cz)